BRANDANI® gift group

54016 SOUND TOWER STATION

MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS
HANDBUCH ANWEISUNGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

54016-manuale.indd 1 16/09/15 10:54

1. Pannello superiore
2. LCD display
3. Casse Medie
4. Pannello laterale
5. Treble
6. Subwoofer
7. SD card slot
8. USB slot
9. Tasto accensione
10. Tasto Standby
11. Tasto Indietro
12. Tasto avanti
13. Volume Down Button
14. Aumenta volume
15. PLAY/PAUSA
16. FM Antenna
17. presa AUX (per spine RCA)
18. Presa Line-IN (jack)
19. Presa adattatore

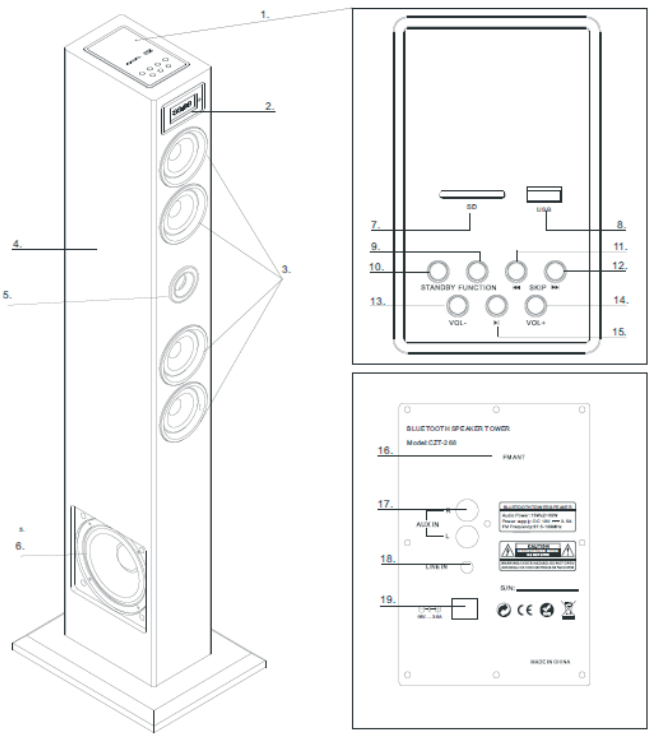

54016-manuale.indd 2 16/09/15 10:54

ASSEMBLAGGIO

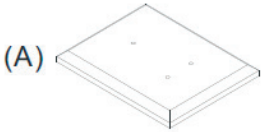

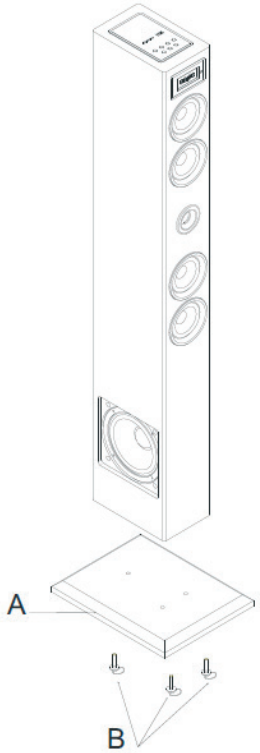

MANUALE DI ISTRUZIONI

54016-manuale.indd 3 16/09/15 10:54

PULSANTI TELECOMANDO

1. ON/STANDBY: accendi o spegni la music tower
2. PLAY/PAUSE/PAIR: Play/pausa, o collega il bluetooth
3. TREBLE+: aumento volume treble
4. BASS-: diminuire volume bassi
5. MODE: scelta modo di riproduzione audio
6. FM MODE: scegli fra FM mono o FM stereo
7. TREBLE-: diminuire volume treble
8. USB: modalità USB/MP3
9. SD: modalità SD
10. FM: modalità FM radio
11. MEM-: passa alla stazione radio memorizzata precedente.
12. -10/FOLDER-: passa alla cartella precedente o passa a 10 brani precedenti
13. +10/FOLDER: passa alla cartella successive o passa a 10 brani successivi
14. NEXT: brano successivo
15. PREVIOUS: brano precedente
16. MUTE: silenzia il suono
17. VOLUME+: aumenta il volume generale
18. VOLUME-: diminuire volume
19. BASS+: aumentare il volume dei bassi
20. BT: modalità Bluetooth

54016-manuale.indd 4 16/09/15 10:54

21. AUX: modalità Aux-in
22. MEM: memorizza stazione radio
23. MEM+: passa a stazione radio memorizzata successiva
24. BATTERY COMPARTMENT: vano batteria

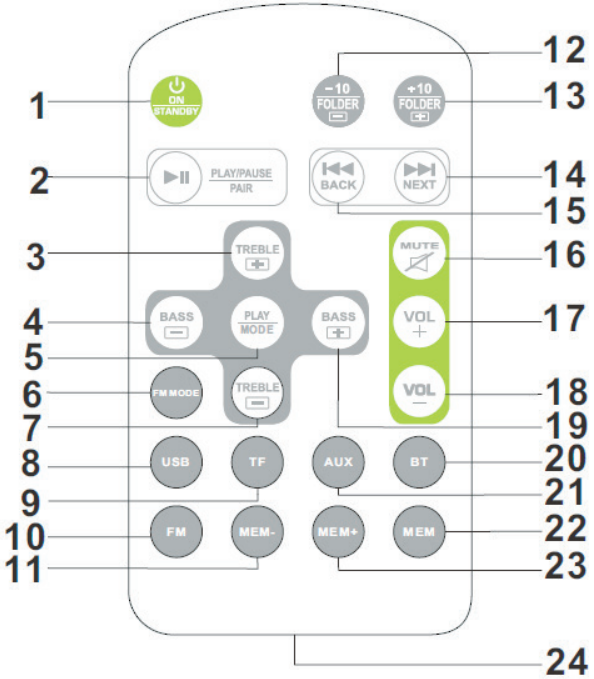

TELECOMANDO

54016-manuale.indd 5 16/09/15 10:54

SOSTITUZIONE BATTERIA

Il telecomando funziona con batterie CR2025 3V lithium button cell. Quando il telecomando non funziona più è necessario sostituira seguendo i passaggi sotto elencati:

- Premere la linguetta posta sul lato del coperchio del vano batteria per sganciarlo e far fuoriuscire il sostegno della batteria
- Sostituire la batteria facendo attenzione al corretto orientamento dei poli.
- Reinserire il support della batteria spingendolo al suo interno fino ad udire un "click"

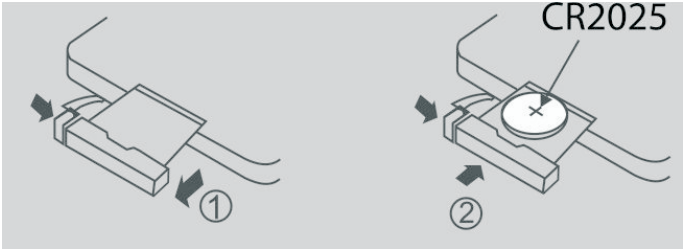

PREPARAZIONE ALL'USO

1. Fissare la base al corpo servendosi delle 4 viti in dotazione
2. Collegare l'adattatore in dotazione alla presa posta sul retro della colonna
3. Inserire la spina dell'adattore nella presa a muro e premere ON/STANDBY per accendere la colonna

54016-manuale.indd 6 16/09/15 10:54

SCELTA FONTE AUDIO

Premi il tasto FUNCTION per scegliere le diverse fonti che si altreneranno nell'ordine seguente:

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Status	**Display**
Bluetooth pronto	bt
Bluetooth connesso	bt
Modalità USB	USB - -
Modalità SD	SD - -
Modalità FM	FM 87.5Mhz
Modalità AUX-IN	Aux
Modalità LINE IN	Lin
Standby	12:00

54016-manuale.indd 7 16/09/15 10:54

MODALITÀ BLUETOOTH

- Quando l'unità è accesa, seleziona la funzione Bluetooth col telecomando o con la tastiera sulla Music tower utilizzando il tasto FUNCTION. Il display mostrerà la scritta BT. Connetti il tuo smartphone tablet o altro dispositivo
- Attiva la funzione Bluetooth del tuo smartphone, tablet , ecc.
- Eseguita l'associazione puoi iniziatre ad ascloltare la tua musica.
- Premi PLAY/PAUSE per avviare o stoppare la riproduzione dei brani
- Premi AVANTI o IDIETRO per scorrere le tracce.
- Premi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per scorrere di 10 canzoni avanti o indietro
- Tieni premuto per 2 secondi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per passare alle canzoni della cartella successive. (se non ci sono cartelle, la riproduzione slitta di 10 canzoni avanti o indietro)
- Premi MUTE per silenziare il suono
- Premi TREBLE+ o TREBLE- per regolare gli alti.
- Premi BASS+ o BASS- per regolare i bassi..
- Per disattivare la funzione Bluetooth tieni premuto per pochi SECONDI PLAY/PAUSA SULLA TASTIERA DELLA TOWER O SUL TELECOMANDO

Funzione USB

- Inserisci la tua memoria con presa USB nell'apposita presa
- Premi il bottone FUNCTION sulla tower o sul telecomando per selezionare la funzione USB. Il display mostrerà la scritta "USB –"

54016-manuale.indd 8 16/09/15 10:54

- Premi PLAY/PAUSE per avviare o stoppare la riproduzione dei brani
- Premi AVANTI o IDIETRO per scorrere le tracce.
- Premi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per scorrere di 10 canzoni avanti o indietro
- Tieni premuto per 2 secondi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per passare alle canzoni della cartella successive. (se non ci sono cartelle, la riproduzione slitta di 10 canzoni avanti o indietro)
- Premi MUTE per silenziare il suono
- Premi TREBLE+ o TREBLE- per regolare gli alti.
- Premi BASS+ o BASS- per regolare i bassi.

SD CARD (FLASH MEMORY) MP3 PLAYBACK

Premi FUNCTION sulla tower o SD sul telecomando, il display mostrerà la scritta ”SD--” .

Premi PLAY/PAUSE per avviare o stoppare la riproduzione dei brani

Premi AVANTI o IDIETRO per scorrere le tracce.

Premi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per scorrere di 10 canzoni avanti o indietro

Tieni premuto per 2 secondi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per passare alle canzoni della cartella successive. (se non ci sono cartelle, la riproduzione slitta di 10 canzoni avanti o indietro)

Premi MUTE per silenziare il suono

Premi TREBLE+ o TREBLE- per regolare gli alti.

Premi BASS+ o BASS- per regolare i bassi.

54016-manuale.indd 9 16/09/15 10:54

USARE UN DISPOSITIVO CONNESSO CON CAVO AUX (CAVO CON PRESE RCA)

- Connetti il tuo dispositivo utilizzando un cavo AUX standard (3.5mm).
- Premi FUNCTION sulla torre o aux sul telecomando fino a quando sul display non compare la scritta ”Aux”
- Accendi il tuo duspositivo esterno.
- Premi PLAY/PAUSE per avviare o stoppare la riproduzione dei brani
- Premi AVANTI o IDIETRO per scorrere le tracce.
- Premi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per scorrere di 10 canzoni avanti o indietro
- Tieni premuto per 2 secondi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per passare alle canzoni della cartella successive. (se non ci sono cartelle, la riproduzione slitta di 10 canzoni avanti o indietro)
- Premi MUTE per silenziare il suono
- Premi TREBLE+ o TREBLE- per regolare gli alti.
- Premi BASS+ o BASS- per regolare i bassi.

USARE DISPOSITIVI CONNESSI CON PRESA LINE –IN (CAVO CON PRESA JACK)

- Connetti il tuo dispositivo con un cavo con presa Jack (3.5m).
- Premi FUNCTION fino a che non visualizzi “Lin” sul display.
- Accendi il tuo dispositivo esterno
- Premi PLAY/PAUSE per avviare o stoppare la riproduzione dei brani
- Premi AVANTI o IDIETRO per scorrere le tracce.

54016-manuale.indd 10 16/09/15 10:54

- Premi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per scorrere di 10 canzoni avanti o indietro
- Tieni premuto per 2 secondi +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- per passare alle canzoni della cartella successive. (se non ci sono cartelle, la riproduzione slitta di 10 canzoni avanti o indietro)
- Premi MUTE per silenziare il suono
- Premi TREBLE+ o TREBLE- per regolare gli alti

FUNZIONE FM RADIO

- Premi FUNCTION sulla torre o FM sul telecomando finchè sul display non compare la scritta “FM ”.
- Scegli la stazione radio desiderata servendoti dei tasi BACK o NEXT.
- Per memorizzare una stazione radio premi MEM . si possono salvare un massimo di 20 stazioni
- Premi MEM+ o MEM-. Per scorrere le stazioni radio memorizzate.

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

Per regolare l'orario mostrato quando la tower è in standby, tenere premuto il tasto "MEM" del telecomando finchè on compare la scritta "On", premere quind altre 5 volte il tasto "MEM". La cifra "0" dell'orario inizierà a lampeggiare. Regolare l'orario servendosi dei tasti "BACK " e "NEXT". premere di nuovo MEM e regolare i minuti sempre servendosi dei tasti "BACK " e "NEXT". Premere infine "MEM" per salvare l'orario che rimarrà sul display quando la tower è in modalità standby.

54016-manuale.indd 11 16/09/15 10:54

1. Top Panel
2. LCD display
3. Speakers
4. Side panel
5. Treble
6. Subwoofer
7. SD card slot
8. USB slot
9. Power button
10. Standby button
11. Back key
12. Rewind button
13. Volume Down
14. Volume Up
15. PLAY / PAUSE
16. FM Antenna
17. AUX plug
18. Line-IN plug
19. Adaptor plug

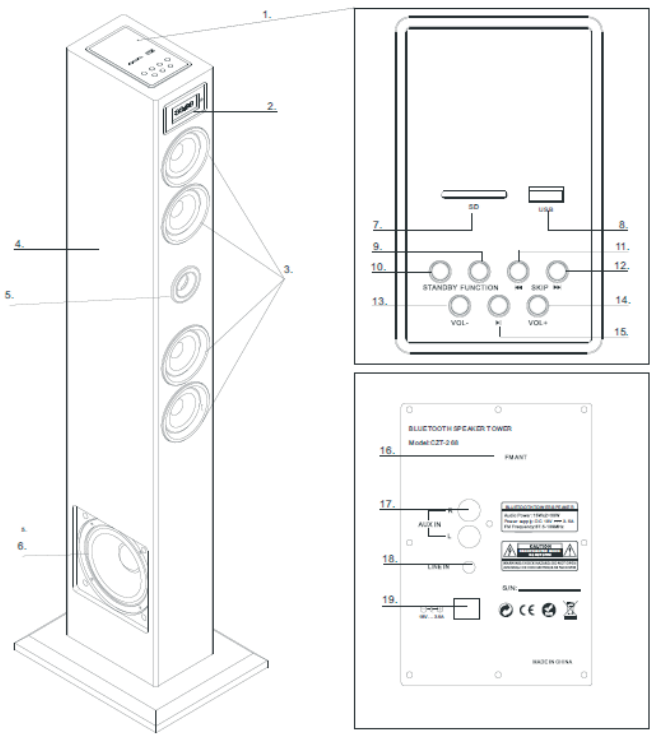

54016-manuale.indd 12 16/09/15 10:54

ASSEMBLY

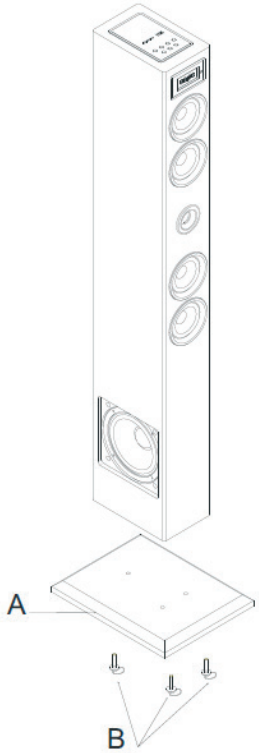

INSTRUCTION MANUAL

54016-manuale.indd 13 16/09/15 10:54

REMOTE CONTROL BUTTONS

1. ON / STANDBY: turn the music tower on or off
2. PLAY / PAUSE / PAIR: Play / pause, or connect your bluetooth
3. TREBLE +: increase high pitch volume
4. BASS-: decrease low pitch volume
5. MODE: choice of play mode audio
6. FM MODE: choose between FM mono or FM stereo
7. TREBLE-: decrease high pitch volume
8. USB: USB/MP3 mode
9. SD: SD mode
10. FM: FM radio mode
11. MEM: move to the previous preset radio station.
12. -10 / FOLDER-: move to the previous file or to 10 previous tracks
13. +10 / FOLDER: move to the next file or to 10 subsequent tracks
14. NEXT: next track
15. BACK: previous track
16. MUTE: mutes the sound
17. VOLUME +: increases the overall volume
18. VOLUME: decrease volume
19. BASS +: increase low pitch volume
20. BT: Bluetooth mode

54016-manuale.indd 14 16/09/15 10:54

21. AUX: Aux-in mode
22. MEM: stores radio station
23. MEM +: switch to the next preset station
24. BATTERY COMPARTMENT

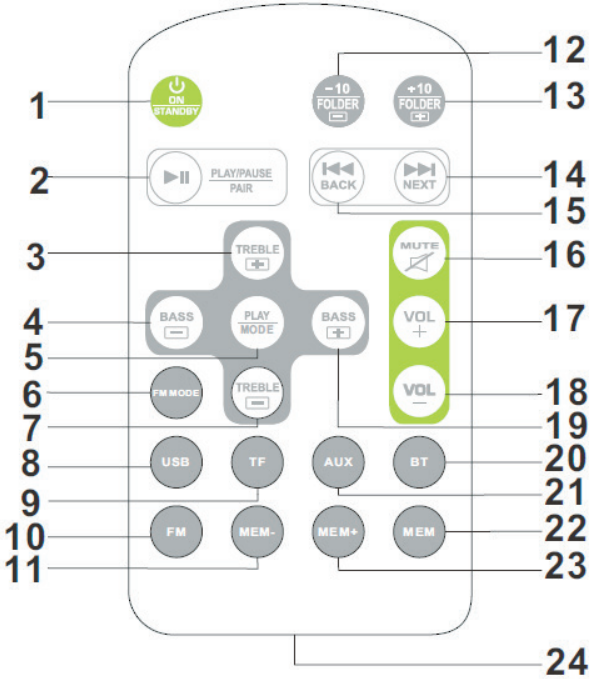

REMOTE CONTROL

54016-manuale.indd 15 16/09/15 10:54

REPLACING BATTERY

The remote control works with lithium button cell CR2025 3 V batteries. When the remote no longer works you need to replace the batteries as follows:

- Press the tab on the side of the battery cover to release it and allow the battery support to come out
- Replace the battery paying attention to the correct orientation of the poles.
- Replace the battery support pushing it inside until you hear a "click"

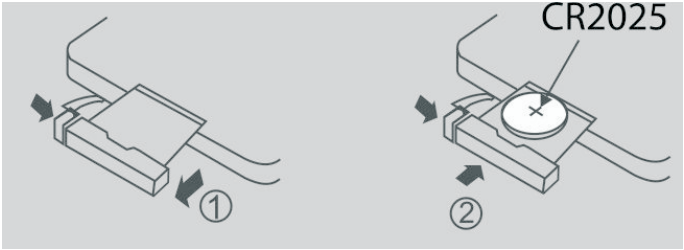

PREPARATION FOR USE

1. Secure the base to the body using the 4 screws supplied
2. Connect the supplied adapter to the socket on the rear of the column
3. Insert the adapter plug into the wall socket and press ON / STANDBY to turn the column on

54016-manuale.indd 16 16/09/15 10:54

AUDIO SOURCE SELECTION

Press the FUNCTION button to select the different sources which are in the following order:

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Status	Display
Bluetooth ready	bt
Bluetooth connected	bt
USB mode	USB - -
SD mode	SD - -
FM mode	FM 87.5Mhz
AUX-IN	Aux
LINE IN mode	Lin
Standby	12:00

54016-manuale.indd 17 16/09/15 10:54

BLUETOOTH MODE

- When the unit is on, select the Bluetooth function with the remote control or with the keyboard on the Music tower using the FUNCTION button. The display will show BT. Connect your smartphone, tablet or other device
- Activate the Bluetooth function of your smartphone, tablet, etc.
- Once connection has been made you can listen to your music.
- Press the PLAY / PAUSE button to start or stop playing songs
- Press NEXT or BACK to scroll through the tracks.
- Press + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER- to scroll 10 songs forward or back
- Hold + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER for 2 seconds to switch to the songs of the next file (if there are no files playback goes to 10 songs forward or backward)
- Press MUTE to mute the sound
- Press TREBLE + or TREBLE- to adjust the high pitch.
- Press BASS + or BASS- to adjust the low pitch.
- To turn the Bluetooth function off, hold the PLAY / PAUSE button on the keyboard of the tower or on the remote control for a few seconds.

USB FUNCTION

- Insert your USB plug memory into the appropriate socket
- Press the FUNCTION button on the tower or on the remote control to select the USB function. The display will show "USB -"

54016-manuale.indd 18 16/09/15 10:54

- Press PLAY / PAUSE to start or stop playing songs
- Press NEXT or BACK to scroll through the tracks.
- Press the + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER to scroll 10 songs forward or back
- Hold + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER for 2 seconds to switch to the songs of the following file (if there are no files playback goes to 10 songs forward or backward)
- Press MUTE to mute the sound
- Press TREBLE + or TREBLE- to adjust the high pitch.
- Press BASS + or BASS- to adjust the low pitch.

SD CARD (FLASH MEMORY) MP3 PLAYBACK

Press FUNCTION on the tower or SD on the remote control, the display will show "SD -".
Press PLAY / PAUSE to start or stop playing songs
Press NEXT or back to scroll through the tracks.
Press + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER- to scroll 10 songs forward or back
Hold + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER for 2 seconds to switch to the songs of the following file (if there are no files playback goes to 10 songs forward or backward)
Press MUTE to mute the sound
Press TREBLE + or TREBLE - to adjust the high pitch.
Press BASS + or BASS- to adjust the low pitch.

54016-manuale.indd 19 16/09/15 10:54

USING A DEVICE CONNECTED TO AUX CABLE

- Connect your device using a standard AUX cable (3.5mm).
- Press FUNCTION on the tower or aux on the remote control until the display shows "Aux"
- Switch on your external device.
- Press the PLAY / PAUSE button to start or stop playing songs
- Press NEXT or BACK to scroll through the tracks.
- Press the + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER to scroll 10 songs forward or back.
- Hold + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER for 2 seconds to switch to the songs of the following file (if there are no files playback goes to 10 songs forward or backward)
- Press MUTE to mute the sound
- Press TREBLE + or TREBLE- to adjust the high pitch.
- Press BASS + or BASS- to adjust the low pitch.

USING DEVICES CONNECTED WITH LINE-IN (CABLE WITH JACK SOCKET)

Connect your device with a cable with a jack socket (3.5mm to 3.5mm).
Press FUNCTION until "Lin" shows on display.
Switch on your external device
Press PLAY / PAUSE to start or stop playing songs
Press NEXT or BACK to scroll through the tracks.

54016-manuale.indd 20 16/09/15 10:54

Press + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER to scroll 10 songs forward or backward
Hold + 10 / FOLDER or -10 / FOLDER for 2 seconds to switch to the songs of the following file (if there are no files playback goes to 10 songs forward or backward)
Press MUTE to mute the sound
Press TREBLE + or TREBLE- to adjust high pitch

FM RADIO FUNCTION

- Press FUNCTION on the tower or FM on the remote control until the display shows "FM".
- Select the desired radio station using BACK or NEXT.
- To store a radio station press MEM. You can save up to 20 stations
- Press MEM+ or MEM- to scroll memorized radio stations.

CLOCK SETTING

To set the clock press "MEM" button untill the display shows the written "On". Than press again for 5 times "MEM" button untill "0" will pulse on the display. Set the hour using "BACK " and "NEXT"buttons, than press "MEM" to set the minutes. When the time is set pres again "MEM" to memorize. The time will be shown when the tower is in standby function.

54016-manuale.indd 21 16/09/15 10:54

1. Panneau supérieur
2. LCD display
3. Casse
4. Panneau latérale
5. Treble
6. Subwoofer
7. SD card slot
8. USB slot
9. Bouton allumage
10. Bouton Standby
11. Bouton de retour
12. Bouton en avant
13. Bouton Volume Down
14. Bouton Volume Up
15. PLAY/PAUSE
16. FM Antenne
17. Prise AUX
18. Prise Line-IN
19. Prise adaptateur

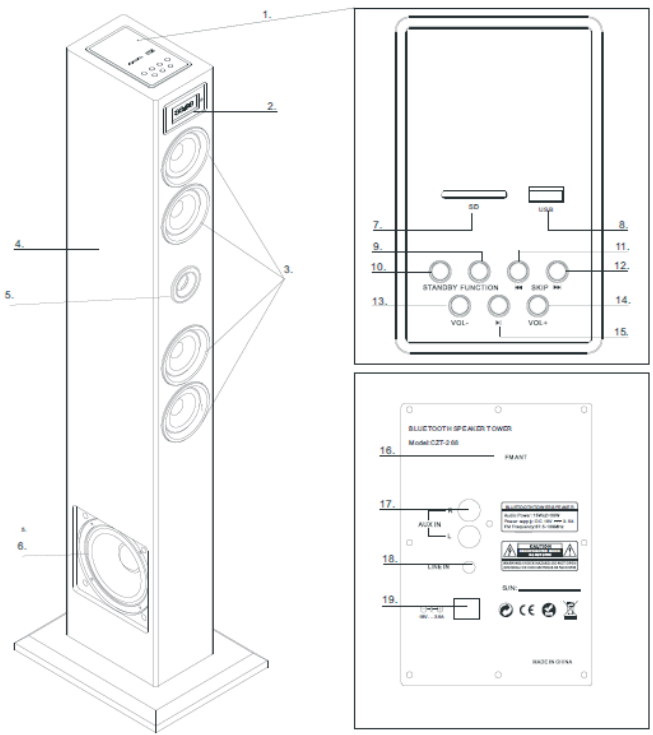

54016-manuale.indd 22 16/09/15 10:54

ASSEMBLAGE

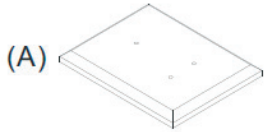

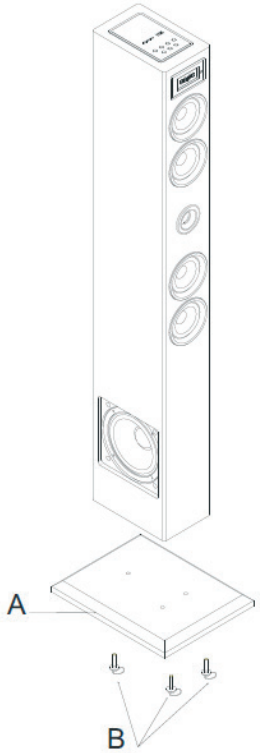

MANUEL D'INSTRUCTIONS

54016-manuale.indd 23 16/09/15 10:54

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. ON/STANDBY: allumer ou éteindre la colonne musicale
2. PLAY/PAUSE/PAIR: Play/pause, ou connecter le Bluetooth
3. TREBLE+: augmenter le volume treble
4. BASS-: diminuer le volume bass
5. MODE: choisir le mode de reproduction audio
6. FM MODE: choisir entre FM mono o FM stéréo
7. TREBLE-: diminuer le volume treble
8. USB: modalité USB/MP3
9. SD: modalité SD
10. FM: modalité FM radio
11. MEM-: aller au station radio mémorisée précédente.
12. -10/FOLDER-: aller au dossier précédente ou aller aux 10 pièces précédentes.
13. +10/FOLDER: aller au dossier suivant ou aller aux 10 pièces suivants
14. NEXT: pièce suivant
15. PREVIOUS: pièce précédente
16. MUTE: coupe le son
17. VOLUME+: augmenter le volume général
18. VOLUME-: diminuer le volume
19. BASS+: augmenter le volume des bass

54016-manuale.indd 24 16/09/15 10:54

20. BT: modalité Bluetooth
21. AUX: modalité Aux-in
22. MEM: memoriser station radio
23. MEM+: aller à la station radio memorisée suivante
24. BATTERY COMPARTMENT: compartiment de la batterie

TÉLÉCOMMANDE

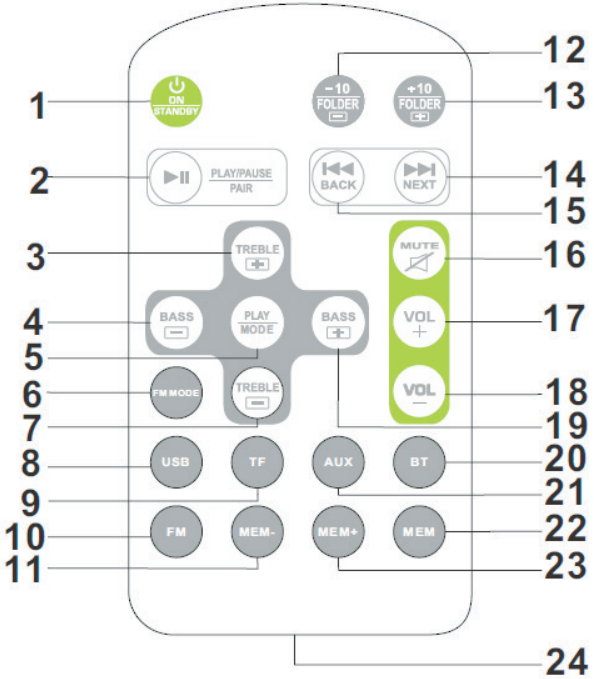

54016-manuale.indd 25 16/09/15 10:54

SUBSTITUTION DE LA BATTERIE

Le télécommande fonctionne avec des batteries CR2025 3V lithium button cell. Quand le télécommande ne fonctionne plus, c'est nécessaire de substituer la batterie, en suivant les passages énumérées ci-dessous:

- Appuyez sur l'onglet sur le côté du couvercle de la batterie pour la libérer et laisser sortir le soutien de la batterie.
- Substituer la batterie avec attention au correcte orientement des pôles.
- Insérer le soutien de la batterie en poussant à l'intérieur jusqu'à entendre un "click"

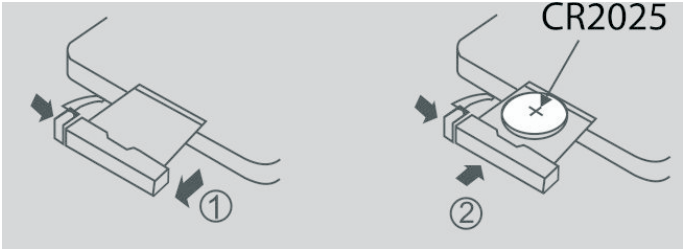

PRÉPARATION À L'UTILISATION

1. Fixez la base au corps à l'aide des quatre vis
2. Connectez l'adaptateur fourni à la prise à l'arrière de la colonne
3. Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise murale et appuyez sur la touche ON / STANDBY pour mettre sur la colonne

54016-manuale.indd 26 16/09/15 10:54

SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO

Appuyez sur le bouton FONCTION pour sélectionner les différentes sources qui alterneront dans l'ordre suivant:

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Status	**Display**
Bluetooth prêt	bt
Bluetooth connecté	bt
Modalitè USB	USB - -
Modalitè SD	SD - -
Modalitè FM	FM 87.5Mhz
Modalitè AUX-IN	Aux
Modalitè LINE IN	Lin
Standby	12:00

54016-manuale.indd 27 16/09/15 10:54

MODALITÈ BLUETOOTH

- Lorsque l'appareil est allumé, sélectionnez la fonction Bluetooth avec la télécommande ou le clavier sur la tour de la musique en utilisant le bouton FONCTION. L'écran affiche BT. Connectez votre smartphone tablette ou un autre dispositif
- Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone, tablette, etc.
- Une fois exécuté l'association, on peut commencer à écouter la musique.
- Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer ou arrêter la lecture des chansons
- Appuyez sur NEXT ou PREVIOUS pour faire défiler les pistes.
- Appuyez sur + 10/FOLDER + ou -10/FOLDER pour faire défiler vers l'avant ou en arrière de 10 chansons.
- Maintenez la position pendant 2 secondes + 10 /FOLDER ou -10/FOLDER pour passer aux chansons du dossier suivant. (S'il n'y a pas de dossiers, la lecture de 10 chansons glisse vers l'avant ou vers l'arrière)
- Appuyez sur MUTE pour couper le son.
- Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE- pour régler les aigus.
- Appuyez sur BASS + ou BASS - pour régler la basse.
- Pour désactiver le Bluetooth, maintenez le bouton PLAY / PAUSE quelques secondes sur le clavier de la tour ou de la télécommande

54016-manuale.indd 28 16/09/15 10:54

FONCTION USB

- Insérez votre mémoire avec prise USB dans la prise
- Appuyez sur le bouton FUNCTION de la tour ou de la télécommande pour sélectionner la fonction USB. L'écran affiche "USB -"
- Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer ou arrêter la lecture des chansons
- Appuyez sur NEXT ou PREVIOUS pour faire défiler les pistes..
- Appuyez sur + 10/FOLDER + ou -10/FOLDER pour faire défiler vers l'avant ou en arrière de 10 chansons.
- Maintenez la position pendant 2 secondes + 10 /FOLDER ou -10/FOLDER pour passer aux chansons du dossier suivant. (S'il n'y a pas de dossiers, la lecture de 10 chansons glisse vers l'avant ou vers l'arrière)
- Appuyez sur MUTE pour couper le son.
- Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE- pour régler les aigus.
- Appuyez sur BASS + ou BASS - pour régler la basse.

SD CARD (FLASH MEMORY) MP3 PLAYBACK

- Appuyez sur FUNCTION sur la tour ou SD sur la télécommande, l'écran affiche "SD -".
- Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer ou arrêter la lecture des chansons
- Appuyez sur NEXT ou PREVIOUS pour faire défiler les pistes..
- Appuyez sur + 10/FOLDER + ou -10/FOLDER pour faire défiler vers l'avant ou en

54016-manuale.indd 29 16/09/15 10:54

arrière de 10 chansons.
- Maintenez la position pendant 2 secondes + 10 /FOLDER ou -10/FOLDER pour passer aux chansons du dossier suivant. (S'il n'y a pas de dossiers, la lecture de 10 chansons glisse vers l'avant ou vers l'arrière)
- Appuyez sur MUTE pour couper le son.
- Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE- pour régler les aigus.
- Appuyez sur BASS + ou BASS - pour régler la basse.

UTILISEZ UN DISPOSITIF CONNECTÉ AVEC UN CÂBLE AUX
- Appuyez FONCTION sur la tour ou AUX de la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche "Aux"
- Allumez votre périphérique externe.
- Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer ou arrêter la lecture des chansons
- Appuyez sur NEXT ou PREVIOUS pour faire défiler les pistes.
- Appuyez sur + 10/FOLDER + ou -10/FOLDER pour faire défiler vers l'avant ou en arrière de 10 chansons.
- Maintenez la position pendant 2 secondes + 10 /FOLDER ou -10/FOLDER pour passer aux chansons du dossier suivant. (S'il n'y a pas de dossiers, la lecture de 10 chansons glisse vers l'avant ou vers l'arrière)
- Appuyez sur MUTE pour couper le son.
- Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE- pour régler les aigus.
- Appuyez sur BASS + ou BASS - pour régler la basse.

54016-manuale.indd 30 16/09/15 10:54

UTILISATION DE PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS AVEC LE LINE-IN (CÂBLE PRISE JACK)

- Connectez votre appareil avec un câble avec une prise jack (3,5 mm à 3,5 mm).
- Allumez votre périphérique externe.
- Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer ou arrêter la lecture des chansons
- Appuyez sur NEXT ou PREVIOUS pour faire défiler les pistes..
- Appuyez sur + 10/FOLDER + ou -10/FOLDER pour faire défiler vers l'avant ou en arrière de 10 chansons.
- Maintenez la position pendant 2 secondes + 10 /FOLDER ou -10/FOLDER pour passer aux chansons du dossier suivant. (S'il n'y a pas de dossiers, la lecture de 10 chansons glisse vers l'avant ou vers l'arrière)
- Appuyez sur MUTE pour couper le son.
- Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE- pour régler les aigus.
- Appuyez sur BASS + ou BASS - pour régler la basse.

FONCTION RADIO FM

- Appuyez sur FUNCTION sur la tour ou FM sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche "FM".
- Choisissez la station de radio souhaitée avec le bouton BACK ou NEXT.
- Pour mémoriser une station de radio appuyez sur MEM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations.
- Appuyez sur MEM + ou le membre. Pour faire défiler les présélections radio.

54016-manuale.indd 31 16/09/15 10:54

1. Obere Tafel
2. Display LCD.
3. Kasten.
4. Seiten Tafel.
5. Dreifach.
6. Autoparlante sotto.
7. SD carta Slot.
8. USB slot.
9. Taste “An”.
10. Taste Stanby
11. Taste Zurueck.
12. Taste vorwaerts.
13. Lautstaerke nach unten Taste
14. Lautstaerke Plus.
15. Play/Pause.
16. FM Antenne.
17. Stecker AUX.
18. Stecker LINE-In.
19. Adapter Stecker.

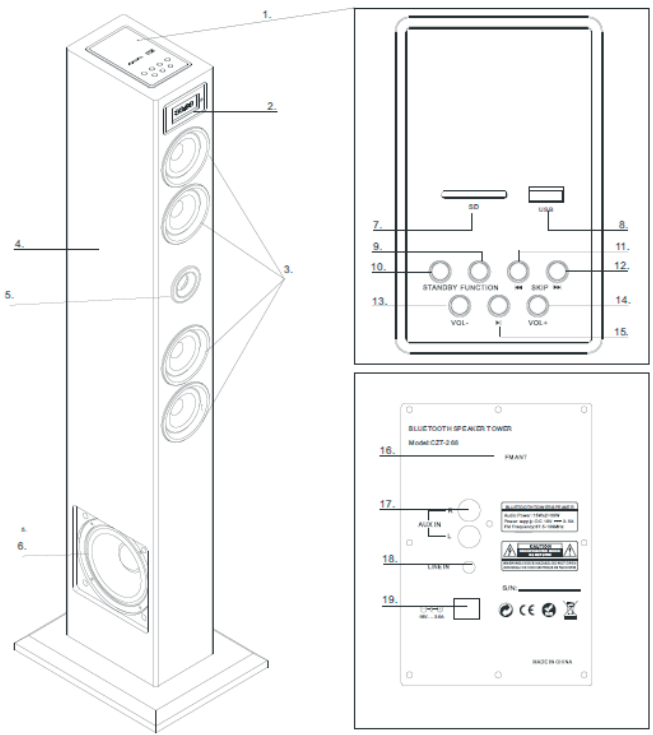

54016-manuale.indd 32 16/09/15 10:54

ZUSAMMENBAU.

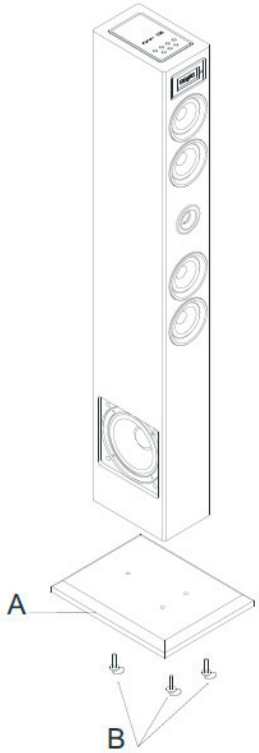

54016-manuale.indd 33 16/09/15 10:54

FERNBEDIENUNGSTASTEN.

1. On/stanby: Musik Turm Ein/Ausschalten.
2. Play/Pause/Pair: Play/Pause oder anschliessen Bluetooth.
3. Treble plus : Lautstaerke erhoehen.(die hohen Toene)
4. Bass minus : Lautstaerke verringern (die Bass Toene).
5. Mode: gewaelte Abspielmodus audio
6. FM: Mode: Wahl zwischen Fm mono oder Fm stereo.
7. Treble: verringen die Lautstaerke hohen Toene.
8. USB: modus Usb/Mp3.
9. SD: Modus SD.
10. FM: modus FM Radio.
11. MEM: wechselt in den vorherigen gespeicherten Radio Sender.
12. Minus10/Folder : geht zu vorherigen Titel oder zu 10 Titeln zurueck.
13. Plus 10/Folder : geht zu naechsten Titel oder zu nachfolgenden Titeln.
14. Naechsten Titel.
15. Previous : vorherigen Titel.
16. Mute: Stummschalten des Tons.
17. Volume Plus : erhoeht die gesamte Lautstaerke.
18. Volume Minus: Lautstaerke verringern.
19. Bass plus: Bass Toene erhoehen.
20. BT: Bluetooth Modus.

54016-manuale.indd 34 16/09/15 10:54

21. AUX: Modus Aux-in.
22. MEM : speichert Radio Sender.
23. MEM plus: wechselt inden naechsten voreingestellten Sender.
24. Battery compartment: Batterie Fach.

FERNBEDIENUNG.

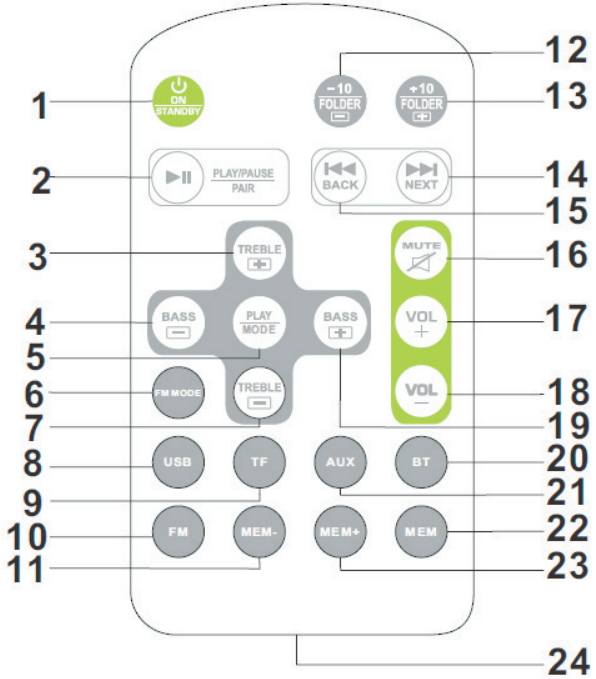

54016-manuale.indd 35 16/09/15 10:54

BATTERIE ERSETZEN.

Der Fernbedienung funktioniert mit Batterie CR 2025 3 V lithium button cell. Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert muessen Sie die Batterie auswechseln und folgenden Regeln beachten.

- Druecken Sie die Lasche an der seite der Batterie Deckel nach vorne um die Batterie zu loesen und die stuetzung muss rauskommen.
- Ersetzen Sie die Batterie und passen Sie auf das ,das Plus Minus stimmt.
- Legen Sie die Batterie stuetzung im Inneren und druecken Sie bis ein “Klick” zu hoeren ist.

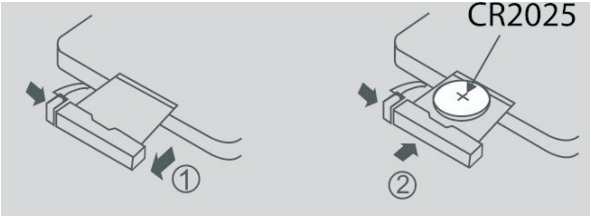

VERWENDUNG ZUBEREITUNG.

1. Schrauben werden mitgeliefert um den Koerper auf die Basis zu befestigen.
2. An der rueckseite der Saeule wird das mitgelieferte Adapter an die Buchse angeschlossen.
3. Den Adapterstecker in die Wandsteckdose , auf ON/STANDBY druecken um die Saeule einzuschalten.

54016-manuale.indd 36 16/09/15 10:54

WAHL VON AUDIO QUELLE.
Die Taste Funktion druecken um verschiedenen Quellen zu waehlen dass sich in dieses folgenden Reihenfolge wechseln.

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Lage	**Display**
Bluetooth bereid	bt
Bluetooth verbunden	bt
Modus USB	USB - -
Modus SD	SD - -
Modus FM	FM 87.5Mhz
Modus AUX-IN	Aux
Modus LINE IN	Lin
Standby	12:00

54016-manuale.indd 37 16/09/15 10:54

BLUETOOTH MODUS.

- Das Geraet ist an , die Bluetooth Funktion wird mit Ferbedienung oder mit Musiktastatur auf den Turm eingeschaltet, das Display zeigt Bt.Verbinden Sie das Smartphone, Tablet oder anderen Geraeten an.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion deines Smartphone Tablet usw.Haben Sie das eine mit andere verbunden koennen Sie Ihre Musik hoeren.
- Play/Pause druecken zum starten oder stoppen des wiedergabe von Songs.
- Vorwaerts- Zurueck druecken um in die Songs zu hoeren.
- Plus 10/Folder Plus oder Minus 10/Folder Minus druecken um 10 Songs vor und zurueck zu blaettern.
- Plus10/Folder Plus oder Minus10/Folder Minus druecken 2 Sekunden lang um in die naechste Titelsong zu kommen (wenn kein Datei vorhanden kann die wiederholung 10 Songs ueberspringen nach vorn oder hintern).
- Mute Druecken um den Ton auszuschalten.
- Treble plus oder Treble minus um die Hohen Toene zu regulieren.
- Bass plus oder Bass minus druecken um die Bass Toene zu regulieren.
- Die Bluetooth Funktion wird ausgeschaltet wenn einige Sekunden auf Play/ Pause gedrueckt wird auf die Tastatur des Turms oder von Fernbedienung aus.

FUNKTION USB.

- Legen Sie Ihre Speicher mit USB Stecker in die Buchse.

54016-manuale.indd 38 16/09/15 10:54

- Knopf “Funktion” auf der Turm oder auf der Fernbedienung druecken um die Funktion USB zu waehlen.Das Display zeigt die Schrift “USB”.
- Play/pause druecken zum starten oder stoppen die Songs wiedergabe.
- Vorwaerts –zurueck druecken um in die Songs zu blaettern.
- Plus 10/Folder plus oder minus druecken um 10 Songs vor und zurueck zu blaettern.
- Plus 10/Folder plus oder minus druecken 2 Sekunden lang um die naechste Titel zu kommen (wenn kein Datei vorhanden ist kann die wiederholung 10 Songs ueberspringen nach vorn oder hintern.
- Mute druecken um den Ton auszuschalten.
- Treble plus oder Treble minus druecken um die hohen Toene zu regulieren.
- Bass plus oder Bass minus druecken um die Bass Toene zu regulieren.

SD Card (Flash Memory) MP3 Playback.

- Auf der Turm “Funktion” oder auf die Ferbedienung SD druecken , das Display zeigt die Schrift “SD”.
- Play/pause druecken zum starten oder stoppen die wiedergabe von Songs.
- Vorwaerts –Zurueck druecken um in die Songs zu blaettern.
- Plus 10/Folder plus oder 10/ Folder minus druecken um 10 Songs vor und zurueck zu blaettern.
- Plus 10/Folder plus oder 10/Folder minus druecken 2 Sekunden lang um in

54016-manuale.indd 39 16/09/15 10:54

die naechste Titelsong zu kommen (wenn kein Datei vorhanden ist kann die wiederholung 10Songs ueberspringen nach vorne oder nach hinten.
- Mute druecken um den Ton auszuschalten.
- Treble plus oder Treble minus druecken um die Hohen Toene zu regulieren.
- Bass plus oder Bass minus druecken um die Bass Toene zu regulieren.

GERAET VERWENDEN MIT KABEL AUX VERBUNDEN.
- Dein Geraet anschliessen mit den Kabel AUX standard (3.5 mm.)
- Auf der Turm oder auf dein Fernbedienung Funktion druecken solang bis auf dein Display “AUX” erscheint.
- Schalte dein Geraet ein.
- Play/Pause druecken zum starten oder stoppen die wiedergabe von Songs.
- Vorwaerts –Zurueck druecken um in die Songs zu blaettern.
- Plus10/Folder plus oder 10/Folder minus druecken um 10 Songs vor und zurueck zu blaettern.
- Plus10/Folder oder 10/Folder minus druecken 2 Sekunden lang um in die naechste Titelsong zu kommen (wenn kein Datei vorhanden ist kann die wiederholung 10 Songs ueberspringen nach vorne oder nach hinten).
- Mute druecken um den Ton auszuschalten.
- Treble plus oder Treble minus druecken um die hohen Toene zu regulieren .
- Bass plus oder Bass minus druecken um die Bass Toene zu regulieren.

54016-manuale.indd 40 16/09/15 10:54

GERAETE VERWENDEN MIT LINE –IN VERBUNDEN (KABEL MIT JACK STECKER).

- Verbinden Sie Ihr Geraet mit einen Kabel mit Jack Stecker (3.5mm.to 3.5mm.).
- Funktion druecken bis auf das Display “LIN” erscheint.
- Schalte dein externe Geraet ein .
- Play/Pause druecken zum starten oder stoppen die wiedergabe von Songs.
- Vorwaerts-Zurueck druecken um in die Songs zu blaettern.
- Plus10/Folderoder 10/Folder minus druecken um 10 Songs vor und zurueck zu blaettern.
- Plus10/Folder oder 10/Folder minus druecken 2 Sekunden lang um in die naechste Song zu kommen (wenn kein Datei vorhanden ist kann die wiederholung 10 Songs uebersprin gen nach vorne oder nach hinten).
- Mute druecken um den Ton auszuschalten.
- Treble plus oder Treble minus druecken um die hohen Toene zu regulieren.

FUNKTION FM-RADIO.

- Funktion druecken auf der Turm oder auf die Fernbedienung bis auf Dein Display FM erscheint.
- Der Sender aussuchen mit die Tasten Back oder Next.
- Um ein Radio Sender zu speichern auf MEM druecken , man kann in 20 Sekunden maximal 0 Sender speichern.
- MEM plus oder MEM minus druecken um die gespeicherten Sender zu suchen.

54016-manuale.indd 41 16/09/15 10:54

1. Panel superior
2. display LCD
3. Cajas
4. Panel lateral
5. Treble
6. Subwoofer
7. Ranura SD card
8. Ranura USB
9. Tecla encendido
10. Tecla Standby
11. Tecla atrás
12. Tecla adelante
13. Volumen Down Button
14. Aumenta volumen
15. PLAY/PAUSA
16. Antena FM
17. Toma AUX
18. Toma Line-IN
19. Toma adaptador

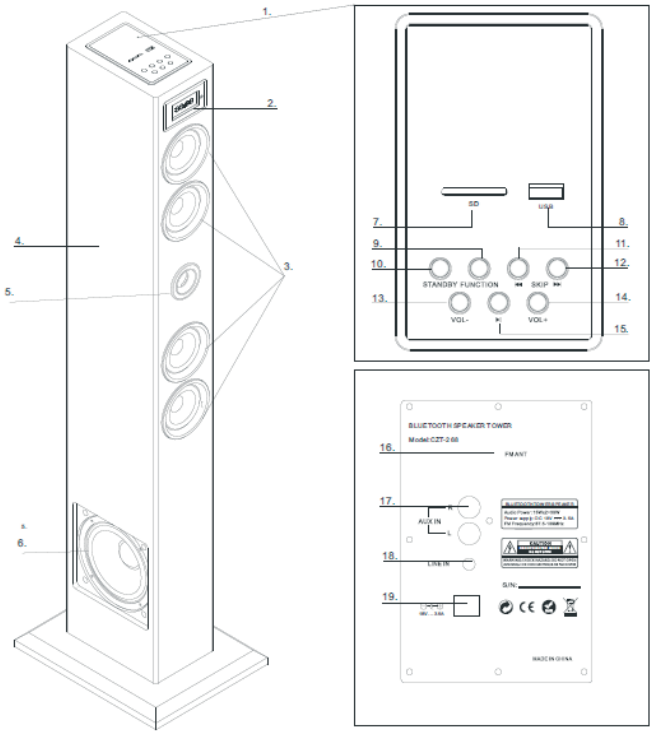

54016-manuale.indd 42 16/09/15 10:54

ENSAMBLAJE

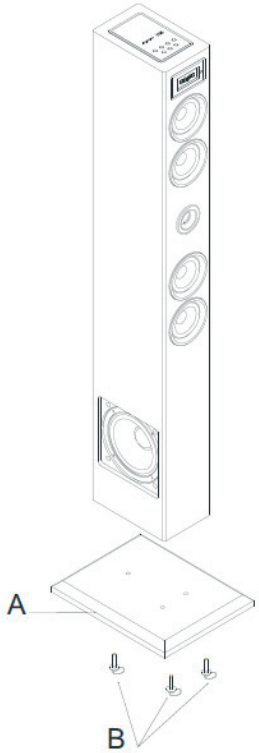

54016-manuale.indd 43 16/09/15 10:54

TECLAS DE CONTROL REMOTO

1. ON/STANDBY: Enciende o apaga la music tower
2. PLAY/PAUSE/PAIR: Play/pausa o conecta el bluetooth
3. TREBLE +: aumento del volumen agudo
4. BASS-: Disminuir el volumen de los graves
5. MODE: Elección del modo de reproducción audio
6. FM MODE: Elige entre FM mono o FM estéreo
7. TREBLE -: Disminuir el volumen agudo
8. USB: Modalidad USB/MP3
9. SD: Modalidad SD
10. FM: Modalidad FM radio
11. MEM-: pasa a la estación radio memorizada anterior.
12. -10/FOLDER-: Pasa a la carpeta anterior o pasa a 10 piezas anteriores
13. +10/FOLDER: Pasa a la carpeta sucesiva o pasa a 10 piezas sucesivas
14. NEXT: Pieza sucesiva
15. PREVIOUS: Pieza anterior
16. MUTE: Silencia el sonido
17. VOLUME+: aumenta el volumen general
18. VOLUME-: Disminuye el volumen
19. BASS+-: Aumentar el volumen de los graves
20. BT: modalidad Bluetooth

54016-manuale.indd 44 16/09/15 10:54

21. AUX: Modalidad Aux-in
22. MEM: memoriza estación radio
23. MEM+: Pasa a la estación radio memorizada sucesiva
24. BATTERY COMPARTMENT: Compartimento de la batería

MANDO A DISTANCIA

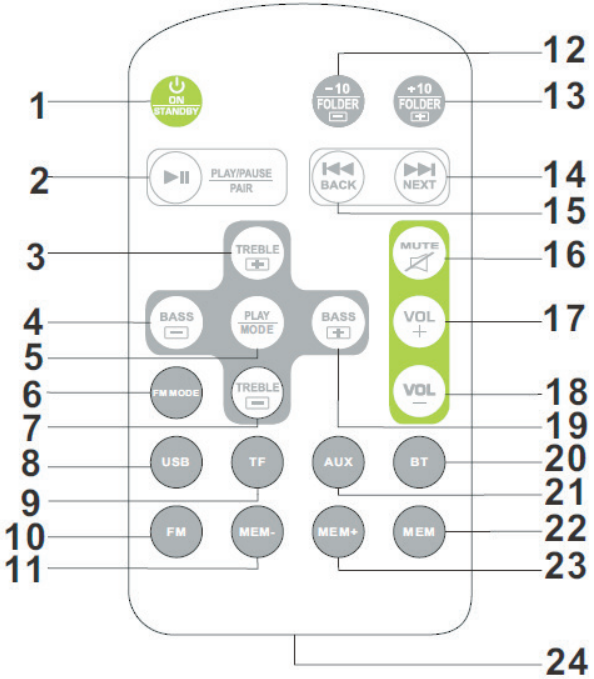

54016-manuale.indd 45 16/09/15 10:54

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

El mando a distancia funciona con baterías célula CR2025 3V botón de litio.
Cuando el mando a distancia no funciona más es necesario sustituirlo siguiendo el procedimiento aquí listado:

- Oprimir la lengüeta colocada en el lado de la tapa del compartimento de la batería para desengancharlo y hacer salir el protector de la batería
- Sustituir la pila prestando atención en la correcta orientación de los polos
- Volver a introducir el soporte de la pila empujando hacia adentro hasta escuchar un “click”

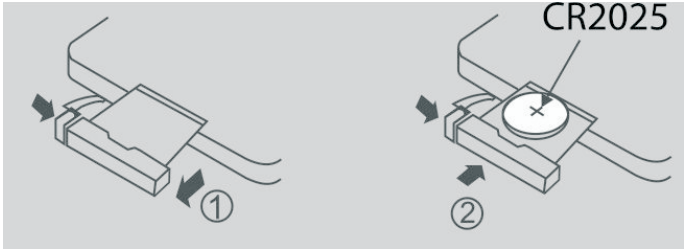

PREPARACIÓN AL USO

1. Sujetar la base al cuerpo sirviéndose de los 4 tornillos en dotación
2. Conectar el adaptador en dotación a la toma colocada en la parte trasera de la columna
3. Introducir el enchufe del adaptador en la toma de pared y oprimir ON/STANDBY para encender la columna

54016-manuale.indd 46 16/09/15 10:54

ELECCIÓN DE LA FUENTE AUDIO

Oprime la tecla FUNCTION para elegir las varias fuentes que se alternarán en el orden siguiente:

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Estado	**Display**
Bluetooth listo	bt
Bluetooth conectado	bt
Modalidad USB	USB - -
Modalidad SD	SD - -
Modalidad FM	FM 87.5Mhz
Modalidad AUX-IN	Aux
Modalidad LINE IN	Lin
Standby	12:00

54016-manuale.indd 47 16/09/15 10:54

MODALIDAD BLUETOOTH

- Cuando la unidad está encendida, selecciona la función bluetooth con el mando a distancia o con el teclado en la Music tower utilizando la tecla
- FUNCTION. El display mostrará el mensaje BT. Conecta tu smartphone, tableta u otro dispositivo
- Activa la función bluetooth de tu smartphone, tableta, etc.
- Tras efectuar la conexión, puedes iniciar a escuchar tu música.
- Oprime PLAY/PAUSE para iniciar o detener la reproducción de las piezas
- Oprime ADELANTE o ATRÁS para recorrer las pistas.
- Oprime +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para recorrer 10 canciones adelante o atrás
- Mantiene oprimido por 2 segundos +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para pasar a las canciones de las carpetas sucesivas (si no hay carpetas, la reproducción recorre de 10 canciones adelante o atrás)
- Oprime MUTE para silenciar el sonido
- Oprime TREBLE+ o TREBLE- para regular los agudos.
- Oprime BASS+ o BASS- para regular los graves
- Para desactivar la función bluetooth mantiene oprimido por pocos segundos PLAY/PAUSA en el teclado de la tower o en el mando a distancia

54016-manuale.indd 48 16/09/15 10:54

FUNCIÓN USB

- Introduce tu memoria con toma USB en la apropiada toma
- Oprime la tecla FUNCTION en la tower o en el mando a distancia para seleccionar la función USB. El display mostrará el mensaje “USB –“
- Oprime PLAY/PAUSE para iniciar o pausar la reproducción de las piezas
- Oprime ADELANTE o ATRÁS para recorrer las pistas
- Oprime +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para recorrer 10 canciones adelante o atrás
- Mantiene oprimido por 2 segundos +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para pasar a las canciones de las carpetas sucesivas (si no hay carpetas, la reproducción recorre de 10 canciones adelante o atrás)
- Oprime MUTE para silenciar el sonido
- Oprime TREBLE+ o TREBLE- para regular los agudos.
- Oprime BASS+ o BASS- para regular los graves.

SD CARD (FLASH MEMORY) MP3 PLAYBACK

- Oprime FUNCTION en la tower o SD en el mando a distancia, el display mostrará el mensaje ”SD- -”.
- Oprime PLAY/PAUSE para iniciar o pausar la reproducción de las piezas
- Oprime ADELANTE o ATRÁS para recorrer las pistas
- Oprime +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para recorrer 10 canciones adelante o atrás

54016-manuale.indd 49 16/09/15 10:54

- Mantiene oprimido por 2 segundos +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para pasar a las canciones de las carpetas sucesivas (si no hay carpetas, la reproducción recorre de 10 canciones adelante o atrás)
- Oprime MUTE para silenciar el sonido
- Oprime TREBLE+ o TREBLE- para regular los agudos.
- Oprime BASS+ o BASS- para regular los graves

USAR UN DISPOSITIVO CONECTADO CON CABLE AUX

- Conecta tu dispositivo utilizando un cable AUX estándar (3.5mm).
- Oprime FUNCTION en la torre o aux en el mando a distancia hasta cuando en el display no aparece el mensaje ”Aux”
- Enciende tu dispositivo externo.
- Oprime PLAY/PAUSE para iniciar o pausar la reproducción de las piezas
- Oprime ADELANTE o ATRÁS para recorrer las pistas
- Oprime +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para recorrer 10 canciones adelante o atrás
- Mantiene oprimido por 2 segundos +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para pasar a las canciones de las carpetas sucesivas (si no hay carpetas, la reproducción recorre de 10 canciones adelante o atrás)
- Oprime MUTE para silenciar el sonido
- Oprime TREBLE+ o TREBLE- para regular los agudos.
- Oprime BASS+ o BASS- para regular los graves

54016-manuale.indd 50 16/09/15 10:54

USAR DISPOSITIVOS CONECTADOS CON TOMA LINE –IN (CABLE CON TOMA JACK)

- Conecta tu dispositivo con un cable con toma jack (3.5mm)
- Oprime FUNCTION hasta que no se visualiza “Lin” en el display.
- Enciende tu dispositivo externo
- Oprime PLAY/PAUSE para iniciar o pausar la reproducción de las piezas
- Oprime ADELANTE o ATRÁS para recorrer las pistas
- Oprime +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para recorrer 10 canciones adelante o atrás
- Mantiene oprimido por 2 segundos +10/FOLDER+ o -10/FOLDER- para pasar a las canciones de las carpetas sucesivas (si no hay carpetas, la reproducción recorre de 10 canciones adelante o atrás)
- Oprime MUTE para silenciar el sonido
- Oprime TREBLE+ o TREBLE- para regular los agudos

FUNCIÓN RADIO FM

Oprime FUNCTION en la torre o FM en el mando a distancia hasta cuando en el display no aparece el mensaje “FM”.
Elige la estación radio deseada por medio de las teclas BACK o NEXT.
Para memorizar una estación radio oprime MEM. Se pueden salvar hasta un máximo de 20 estaciones.
Oprime MEM+ o MEM-. Para recorrer las estaciones radio memorizadas.

54016-manuale.indd 51 16/09/15 10:54

1. Top Panel
2. Display LCD
3. Caixas
4. Painel lateral
5. Treble
6. Subwoofer
7. Porta para cartão SD
8. Slot USB
9. Botão ligar
10. Botão Standby
11. Botao Voltar
12. Botão de avanço
13. Botao Volume Down
14. Volume Up
15. PLAY / PAUSE
16. Antena FM
17. AUX
18. Tomada Line-IN
19. Adaptador

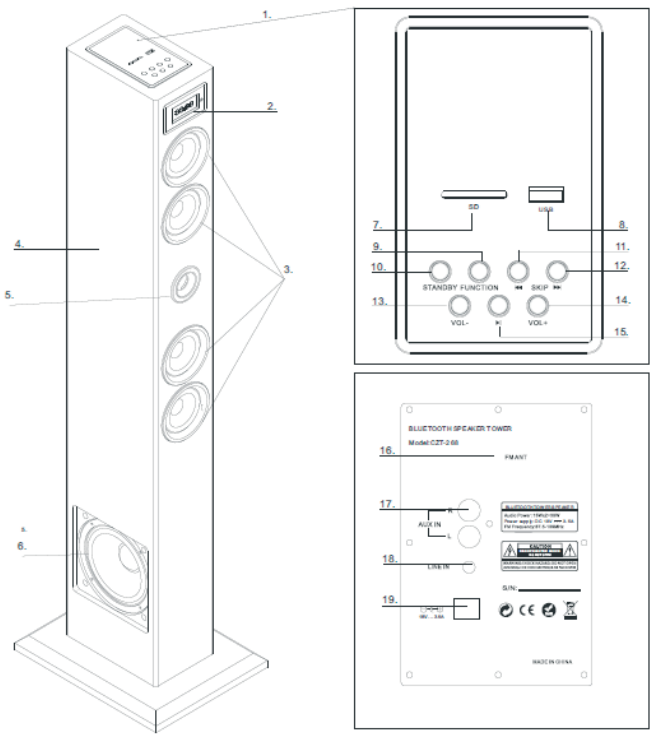

54016-manuale.indd 52 16/09/15 10:54

MONTAGEM

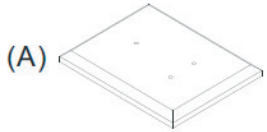

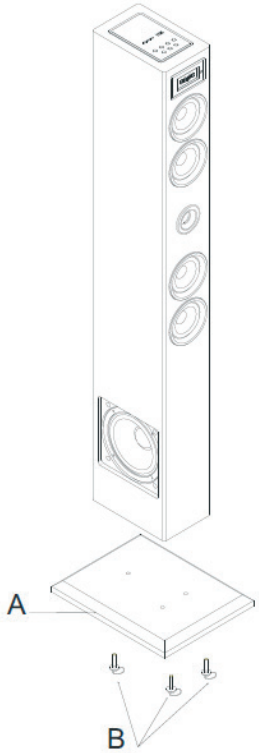

54016-manuale.indd 53 16/09/15 10:54

BOTÕES DO CONTROLE REMOTO

1. ON / STANDBY: ligar ou desligar o aparelho de música
2. PLAY / PAUSE / PAR: Play / pause, ou ligue o Bluetooth
3. TREBLE +: aumento de volume treble
4. BASS: diminuir o volume baixo
5. MODE: modo de reprodução escolha audio
6. MODO FM: escolher entre mono FM ou FM estéreo
7. TREBLE-: diminuir o volume dos agudos
8. USB: USB Mode / MP3
9. SD: modo SD
10. FM: modo de rádio FM
11. Os Estados: Move para a estação de rádio programada anterior.
12. -10 / Pasta: navegar para o anterior ou passa para 10 faixas anteriores
13. + 10 / pasta: navegar para o próximo ou posteriores alterações em 10 faixas
14. NEXT: faixa seguinte
15. Anterior: faixa anterior
16. MUTE: corta o som
17. VOLUME +: aumenta o volume global
18. VOLUME: diminuir o volume
19. BASS +: aumentar o volume do baixo
20. BT: Modo de Bluetooth

54016-manuale.indd 54 16/09/15 10:54

21. AUX: Modo Aux-in
22. MEM: armazena estação de rádio
23. MEM +: mudar para a próxima estação programada
24. COMPARTIMENTO DE BATERIA: Bateria

CONTROLE

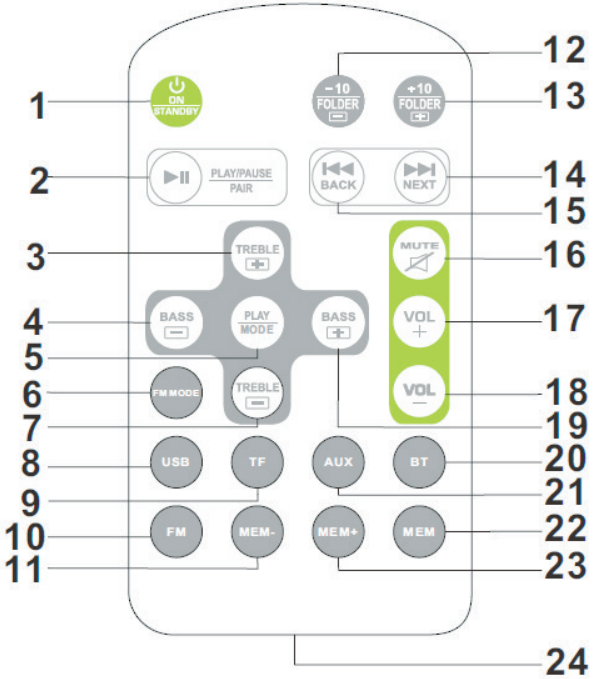

54016-manuale.indd 55 16/09/15 10:54

TROCA DE BATERIA

O controle remoto funciona com baterias CR2025 botão célula de lítio de 3V.
Quando o controle remoto não funciona mais vai substituir você deve seguir os passos abaixo:

- Pressione a guia na lateral da tampa da bateria para liberá-lo e drenar a bateria de backup
- Substituir a bateria prestando atenção para a orientação correta dos pólos.
- Substitua o suporte da bateria, empurrando-o para dentro até ouvir um "clique"

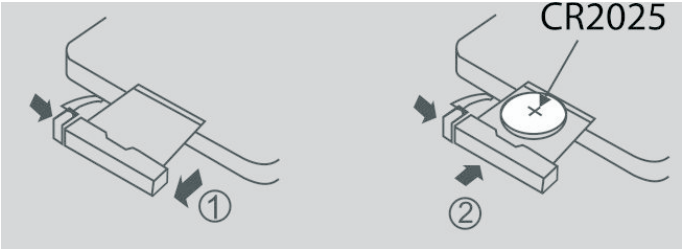

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

1. Fixe a base para o corpo usando os 4 parafusos
2. Conecte o adaptador fornecido ao soquete na parte posterior da coluna
3. Insira o plugue do adaptador na tomada de parede e pressione o botão ON / STANDBY para ligar a coluna

54016-manuale.indd 56 16/09/15 10:54

SELEÇÃO DE FONTE DE ÁUDIO

Pressione o botão FUNCTION para selecionar as diferentes fontes na seguinte ordem:

Bluetooth >> USB(MP3) >> SD >> FM >> AUX-IN >> LINE-IN >> Bluetooth

LCD DISPLAY

Estado	**Display**
Preparado para Bluetooth	bt
Bluetooth Conectado	bt
Modo USB	USB - -
Modo SD	SD - -
Modo FM	FM 87.5Mhz
AUX-IN	Aux
LINE IN	Lin
Standby	24:00

54016-manuale.indd 57 16/09/15 10:54

MODO BLUETOOTH

- Quando a unidade estiver ligada, selecione a função Bluetooth com o controle remoto ou o teclado na torre musical utilizando o botão FUNÇÃO. O display mostrará BT. Ligue o seu tablet smartphone ou outro dispositivo
- Ligue a função Bluetooth de seu smartphone, tablet, etc.
- Executado a associação pode começar a ouvir à sua música.
- Pressione o botão PLAY / PAUSE para iniciar ou parar de jogar canções
- Pressione FORWARD ou IDIETRO para percorrer as trilhas.
- Prêmios + 10 / FOLDER + ou -10 / Pasta para se deslocar para a frente ou para trás 10 músicas
- Segure por 2 segundos + 10 / Pasta + ou -10 / Pasta para exibir as músicas da pasta posteriormente. (Se não houver nenhuma pasta, tocando 10 músicas deslizar para a frente ou para trás)
- Pressione MUTE para silenciar o som
- Pressione TREBLE + ou TREBLE- para ajustar agudos.
- Pressione BASS + ou BASS para ajustar os graves ..
- Para desativar o Bluetooth espera por um botão PLAY alguns segundos / PAUSA no teclado da torre ou o controle remoto

FUNÇÃO USB

- Insira sua memória com USB plug na tomada
- Pressione o botão FUNÇÃO na torre ou no controle remoto para selecionar a

54016-manuale.indd 58 16/09/15 10:54

função USB. O display mostrará "USB -"

- Pressione o botão PLAY / PAUSE para iniciar ou parar de jogar canções
- Pressione FORWARD ou IDIETRO para percorrer as trilhas.
- Prêmios + 10 / FOLDER + ou -10 / Pasta para se deslocar para a frente ou para trás 10 músicas
- Segure por 2 segundos + 10 / Pasta + ou -10 / Pasta para exibir as músicas da pasta posteriormente. (Se não houver nenhuma pasta, tocando 10 músicas deslizar para a frente ou para trás)
- Pressione MUTE para silenciar o som
- Pressione TREBLE + ou TREBLE- para ajustar agudos.
- Pressione BASS + ou BASS para ajustar os graves.

CARTÃO SD (MEMÓRIA FLASH) REPRODUÇÃO DE MP3

- Pressione FUNÇÃO na torre ou SD no controle remoto, a tela mostrará "SD -".
- Pressione o botão PLAY / PAUSE para iniciar ou parar de jogar canções
- Pressione FORWARD ou IDIETRO para percorrer as trilhas.
- Prêmios + 10 / FOLDER + ou -10 / Pasta para se deslocar para a frente ou para trás 10 músicas
- Segure por 2 segundos + 10 / Pasta + ou -10 / Pasta para exibir as músicas da pasta posteriormente. (Se não houver nenhuma pasta, tocando 10 músicas deslizar para a frente ou para trás)
- Pressione MUTE para silenciar o som

54016-manuale.indd 59 16/09/15 10:54

- Pressione TREBLE + ou TREBLE- para ajustar agudos.
- Pressione BASS + ou BASS para ajustar os graves.

USANDO UM DISPOSITIVO CONECTADO AO CABO AUX

- Conecte seu dispositivo usando um cabo padrão AUX (3.5mm).
- Pressione FUNÇÃO na torre ou aux no controle remoto até que o display mostra "Aux"
- Ligue o dispositivo fora.
- Pressione o botão PLAY / PAUSE para iniciar ou parar de jogar canções
- Pressione FORWARD ou IDIETRO para percorrer as trilhas.
- Prêmios + 10 / FOLDER + ou -10 / Pasta para se deslocar para a frente ou para trás 10 músicas
- Segure por 2 segundos + 10 / Pasta + ou -10 / Pasta para exibir as músicas da pasta posteriormente. (Se não houver nenhuma pasta, tocando 10 músicas deslizar para a frente ou para trás)
- Pressione MUTE para silenciar o som
- Pressione TREBLE + ou TREBLE- para ajustar agudos.
- Pressione BASS + ou BASS - para ajustar os graves.

UTILIZE DISPOSITIVA CONECTADO COM A LINHA -EM (PLUG CABO JACK)

- Conecte seu dispositivo com um cabo com uma tomada jack (3,5 mm a 3,5 mm).

54016-manuale.indd 60 16/09/15 10:54

- Pressione FUNCTION até que ele exibe "Lin" no visor.
- Ligue o dispositivo externo
- Pressione o botão PLAY / PAUSE para iniciar ou parar de jogar canções
- Pressione FORWARD ou IDIETRO para percorrer as trilhas.
- Prêmios + 10 / FOLDER + ou -10 / Pasta para se deslocar para a frente ou para trás 10 músicas
- Segure por 2 segundos + 10 / Pasta + ou -10 / Pasta para exibir as músicas da pasta posteriormente. (Se não houver nenhuma pasta, tocando 10 músicas deslizar para a frente ou para trás)
- Pressione MUTE para silenciar o som
- Pressione TREBLE + ou TREBLE- para ajustar agudos

FUNÇÃO DE RÁDIO FM

- Pressione FUNÇÃO na torre ou FM no controle remoto até aparecer no visor "FM".
- Escolha a estação de rádio que recorram utilizando os botões BACK ou NEXT desejado.
- Para armazenar apertar o botão MEM da estação de rádio. Você pode salvar até 20 estações
- Pressione MEM + ou MEM - . Para rolar as estação de rádio.

54016-manuale.indd 61 16/09/15 10:54

54016-manuale.indd 62 16/09/15 10:54

Articolo importato e distribuito da Brandani®gift group

Item imported and distribuited by Brandani®gift group

Importeè et distribuè by Brandani®gift group

Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group

Importado e distibuido da Brandani®gift group

Importado e distribuído pela Brandani®gift group

Made in P.R.C.

Per ulteriori informazioni: attivare il QR code

54016-manuale.indd 63 16/09/15 10:54

via caravaggio, 1 | 51012 pescia (pistoia) italy
ph. +39 0572 45971 | fax +39 0572 459743
servizioclienti@brandani.it | www.brandani.it

54016-manuale.indd 64 16/09/15 10:54